

# Protocole de manipulation :

Transfert à chaud au fer à repasser  
pour BLING BLING





# SOMMAIRE

1. Normes et usage courant. (page 3)
2. Définition du matériel. (page 4)
3. Protocole de manipulation. (page 5)
4. Etapes du transfert. (page 6)


# 1) Norme et usage courant.

- Sur les textiles :

**REPASSAGE**

Repasser à une température maximale de semelle du fer (200 °C)		Repasser à une température maximale de semelle du fer (150 °C)		Les niveaux de température maximale sont représentés par un, deux ou trois points placés à l'intérieur du symbole.
Repasser à une température maximale de semelle du fer (110 °C) sans vapeur		Ne pas repasser		

- Sur les fer à repasser :

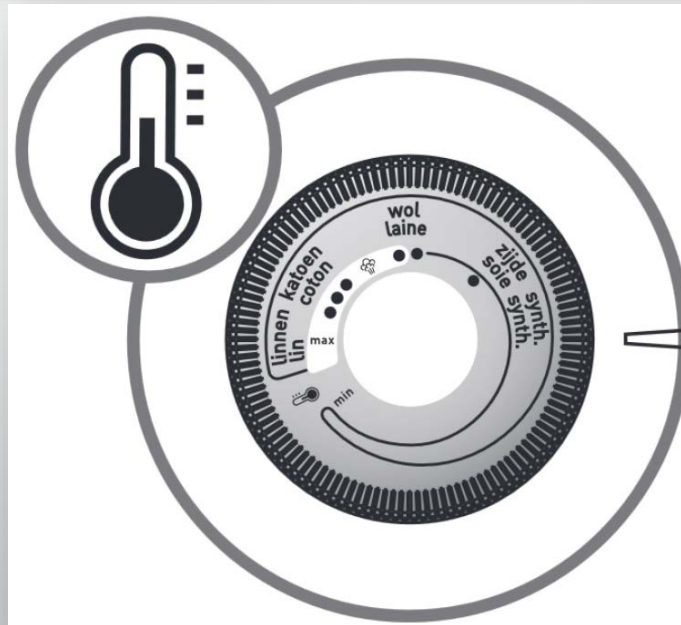


## Température de semelle :

- Soie, Synthétique, Acrylique, Nylon (110°C)
- Polyester, Laine (150°C)
- Coton, Lin (200°C)

## 2) Définition du matériel


- Régler la température du fer à repasser entre la position Coton [...] et la position Polyester-Laine [..].

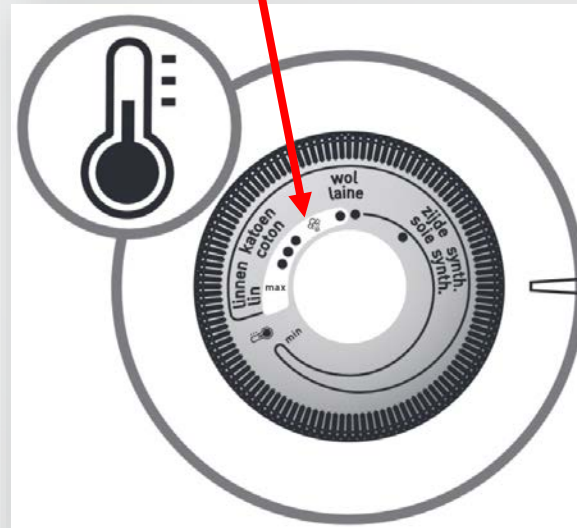


- Assurer-vous d'avoir désactivé le réglage de la vapeur pour les fers à vapeur.
- Utiliser une feuille de papier siliconé pour protéger le backing du BLING BLING.
- Munissez-vous d'un chronomètre pour vous assurer un bon temps de transfert sur le textile.
- Ce protocole est valable pour textile coton et polyester (sans traitement anti-déperlant) uniquement.

### 3) Protocole de manipulation.

1. Assurer-vous d'avoir réglé le fer sur la position recommandée (entre Coton [...] et Polyester-Laine [...]).
  2. Préchauffer la zone d'application du textile à l'aide du fer à repasser pendant **15s**.
  3. Placer le motif prêt à être transféré et déposer une feuille de papier siliconé par-dessus.
  4. Appliquer une pression moyenne avec le fer à repasser pendant **20s** et retirer le backing à froid.
  5. Repasser le motif à l'envers en appliquant une pression moyenne avec le fer à repasser pendant **20s**.
  6. La température max de lavage est 40°C et la tenue est garantie sur 25 lavages sur coton et polyester.
- Lors du transfert sur le textile, assurer-vous de ne pas laisser immobile le fer à repasser. Nous vous conseillons de réaliser un mouvement de balancier en continu durant tout le temps du transfert pour 2 raisons :
    - ❖ S'assurer que toute la surface à transférer a été soumise au contact du fer à repasser.
    - ❖ Avoir un température homogène sur la totalité du motif à transférer.

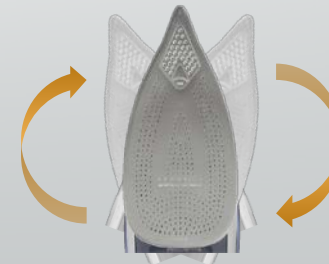

## 4) Etapes du transfert.

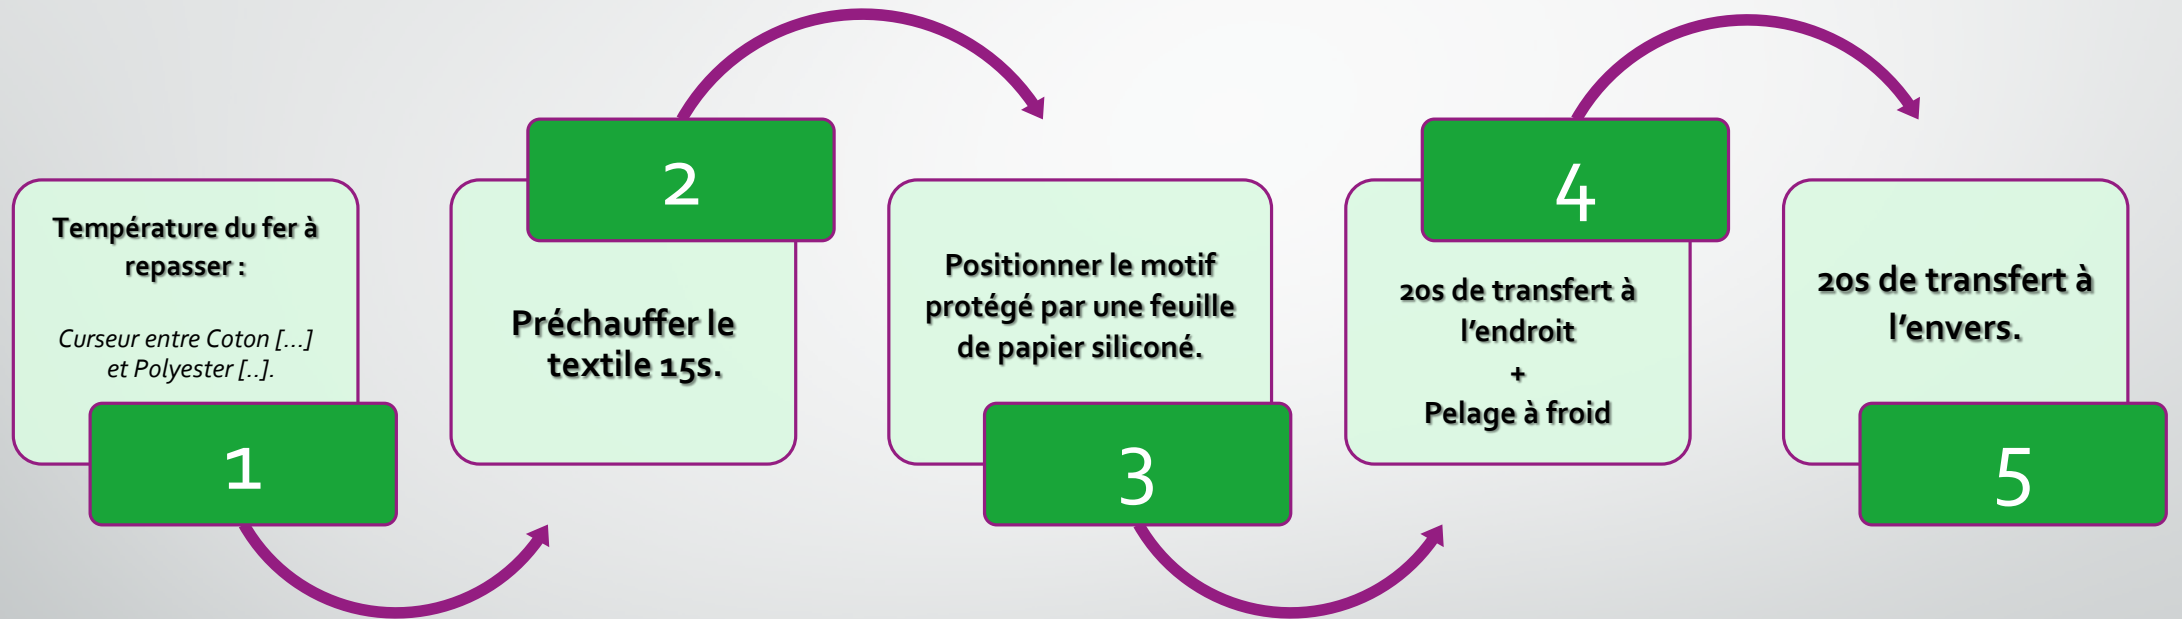

# A vous de jouer !

